


Montageanleitung Perfectum Terrassendach Komplettsset Holz

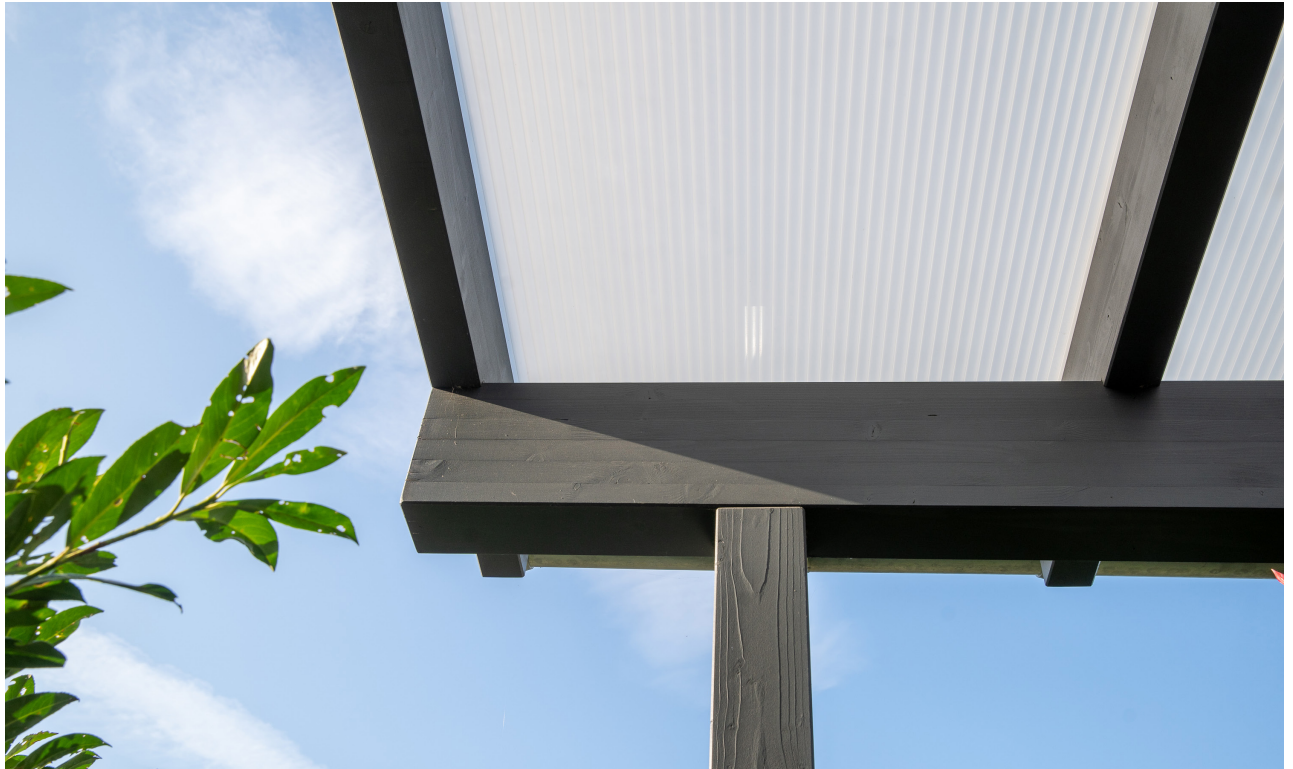

Lese vor Beginn des Aufbaus die komplette Montageanleitung,
um perfect vorbereitet zu sein!



- Halte bitte die Arbeitsschritte der Montageanleitung ein.
- Lagere die Überdachung trocken und schütze den Bausatz vor Nässe und starker Sonneneinstrahlung, eine leichte Verfärbung des Holzes (naturbelassen) kann so verhindert werden.

Unsere Montageanleitung dient als Montagehilfe und kann nicht im Detail auf örtliche Besonderheiten Rücksicht nehmen...

DAS BRAUCHST DU:

- Helfer
- Akkuschrauber / Bohrmaschine
- Holzbohrer
- Bohrhammer
- Wasserwaage
- Bohrer für Aluminium-Profile
- Maßband / Zollstock
- Leiter
- Schraubzwingen



Lieferumfang

Pfosten 12 x 12 cm
Wandpfette 8 x 16 cm
Fußpfette 12 x 20 cm
Sparren 8 x 16 cm
Tellerkopfschrauben 200 x 6 mm
Tellerkopfschrauben 50 x 6 mm
Senkkopfschrauben 100 x 4 mm
Bodenanker zum Aufdübeln
Kastenrinnenhalter
Kastenrinne aus Titanzink mit Kopfstücken und Ablauf

Montagezubehör

Aluminium-Randprofile 80 mm breit (2 x)
Aluminium Mittelprofil 80 mm breit inkl. Lippendichtung
U-Abschlussprofile
Profilabschlusswinkel
Edelstahlschrauben-Set (mit- und ohne Dichtring)

Dacheindeckung

PERFECTOclear 16/7 PC-Stegplatte 16 mm stark, 7-fach(transparent/opal),
komplett abgeklebt und einbaufertig, optional mit geprüfter Hagelschlagfestigkeit

Vorbereitung

Lege dir die Holzbalken, die Stegplatten, das nötige Werkzeug sowie das Montagezubehör parat.

Montage

1. Wandfette befestigen

Befestige die Wandfette in passender Höhe an dein Mauerwerk.

 Informiere dich vorher über dein Mauerwerk (Porenbetonstein, Hohlblocksteine, Lochziegel, etc.) und wähle die passenden Befestigungsmaterialien für die Wandfette (*nicht im Lieferumfang enthalten!*).


2. Fußfette positionieren

Miss den passenden Abstand für die Position der Fußfette (abhängig von der gewählten Tiefe/Länge der Sparren) und fixiere diese mit Hilfe von Schraubzwingen und Baustützen.

3. Sparren einhängen

Hänge an jeder Seite den zweiten Sparren von außen in die Wandfette ein (Schwalbenschwanzverbindung).

An der Vorderseite werden die Sparren mit der Klaue auf die Fußfette gelegt. Befestige die Sparren mit je einer Tellerkopfschraube (200 x 6 mm) an der Wand- und Fußfette.

 Stelle sicher, dass die Terrassenüberdachung im rechten Winkel steht (Diagonalmaße).

4. Bodenanker

Wenn die genaue Position der Überdachung bestimmt ist, können die Bodenanker positioniert werden.

Kürze ggf. die beiden Pfosten auf die gewünschte Länge und beachte dabei, dass sich eine Dachneigung von mindestens 5 °, entsprechend 9 cm/mtr. ergeben sollte.

Größere Dachneigungen sind empfehlenswert, da der Selbstreinigungseffekt umso größer wird.

Befestige anschließend das Oberteil des Bodenankers mit jeweils vier Tellerkopfschrauben (50 x 6 mm) an der Unterseite der Pfosten (*vorher vorbohren!*).

5. Weitere Sparren

Montiere alle weiteren Sparren in gleichmäßigem Abstand nach dem Prinzip wie in Punkt 3 beschrieben.

Verschraube die Sparren nach dem Ausrichten mit den mitgelieferten Tellerkopfschrauben (200 x 6 mm).

6. Vorbereitung der Aluminium-Profile

Bohre die Oberprofile alle 30 cm mit einem 7 mm-Bohrer vor.

Achte darauf, am vorderen Ende (Fußfette) des Profils mit einem Abstand von 5 cm zu beginnen.

7. Aufkleben des Gummibandes


Kürze das Weichgummiband auf die jeweilige Länge der Sparren.

Ziehe die rückseitige Schutzfolie ab und klebe das selbstklebende Weichgummiband mittig auf die Sparren.

8. Stegplatten auflegen und Aluminiumprofil befestigen

Grundsätzliches

Begehen : Grundsätzlich sind Stegplatten nur mit einer Laufbohle begehbar, die vorzugsweise über den tragenden Elementen der Unterkonstruktion platziert wird.

 Schutzfolie: PC-Hohlkammerplatten haben zum Schutz gegen Verschmutzung und Kratzer eine Folienkaschierung. Vor dem Verlegen muss die Schutzfolie im Einspannbereich entfernt werden. Es empfiehlt sich, die komplette Folie erst nach dem endgültigen Abschluss der Arbeiten abzuziehen.

Lege nun die erste Platte mittig zwischen die vorbereiteten Sparren. Es spielt keine Rolle, mit welcher Platte du beginnst, es empfiehlt sich jedoch, an einer Seite zu beginnen und sich vorzuarbeiten.

Fixiere die Platten mit den vorbereiteten Aluminiumprofilen (*achte auf die Position der Bohrung s. Punkt 6*) und mit den mitgelieferten V2A-Schrauben auf den Sparren.

Befestige im nächsten Schritt den Abrutschwinkel, um ein Abrutschen der Platten zu verhindern und einen sauberen Abschluss zu erhalten.

9. Dachrinne montieren

Montiere die Kastenrinnenhalter mit den mitgelieferten Schrauben an den Sparren.

Lege anschließend die Kastenrinne in die vorbereiteten Halterungen und schließe den Rinnenstützen an die gewünschte Entwässerung an (*nicht im Lieferumfang!*).

Du hast Fragen zum Aufbau deines Komplettssets?
Dann kontaktiere uns gern telefonisch unter der 02851 961930
oder per Mail an info@perfectum.de.

Mit freundlichen Grüßen
Ihr Perfectum-Team